

Использование замка зажигания Skywave 400 K7 и моложе.

Я заметил что потихоньку люди пересаживаются на свежие модели Skywave 400 и начинают задавать вопросы-как это работает. Кратенькое разъяснение.



..и так, есть в наличии 2 брелока, носить их нужно в кармане (один, оба не обязательно), прикладывать ни к чему не нужно, работают на расстоянии 0.8 метра от центра руля. Функционал: тут описать сложно, поскольку они программируются, на разные варианты работы, так что, то что запрограммировал японец-то вам и досталось. У меня есть японский мануал, по программированию, но переводить-нет времени. Собственно это не сильно актуально.

На тыльной стороне брелоков есть ключик, используется для отключения иммобилайзера в случае разрядки аккумулятора и других технических проблем, снимает блокировку бардачков, замка зажигания. Замок находится с левой стороны под декоративной панелью под приборами. Аккуратно потянуть вверх и она отщелкнется. Вставляем ключ, поворачиваем-все разблокировалось.

Брелоки имеют функцию-засыпания, так что если ничего не происходит не торопитесь менять батарейку и впадать в панику, нажмите кнопку,подержите-загорится лампочка на брелоке. Все Ок, заводим скутер. Если не загорится-возможно села батарейка. Так же, если батарейка подседа-радиус действия уменьшится.

Работа замка зажигания.

Положение LOCK, все выключено, руль повернут влево, заблокирован. Нажимаем и отпускаем, слышим жужжание замков, нажимаем и поворачиваем до положения OFF, руль разблокирован, бардачок и лючок бензобака разблокированы. Через секунд 30 все заблокируется, кроме руля.

Нажимаем и поворачиваем ручку по часовой стрелки, откроется сидение.

Для запуска двигателя, нажимаем и отпускаем ручку, все разблокировалось, поворачиваем ручку в положение ON, на приборной доске пройдет тест, нажимаем ручку тормоза, нажимаем кнопку пуск. Если датчик температуры показывает максимальную температуру и на табло горит CHECK - проверьте кнопку выключения двигателя или уберите боковую подножку.

Взято с сайта: Burgman Club (<http://burgman-club.ru/manuals/764-ispolzovanie-zamka-zazhiganiya-skywave-400-k7-i.html>)

Замок зажигания K7 400 и моложе.

Всё что вы будете нажимать не переведя должным образом инструкцию с японского на русский- вы делаете на свой страх и риск.




Взято с сайта: Burgman Club (<http://burgman-club.ru/manuals/1001-zamok-zazhiganiya-k7-400-i-molozhe.html>)

スイッチの使いかた

■ キーレススタートシステム


キーレススタートシステムとは、キーを使用せずに携帯機と車本体で通信を行いながら、ID番号の認証を行うことです。ポケットやバッグから携帯機を取り出すことなく、下記の操作が行えます。

- メインスイッチノブ操作によるステアリングロックおよびメインスイッチのオン、オフ。
- シートロック、フロントボックスロック、フューエルリッドロックの解除。

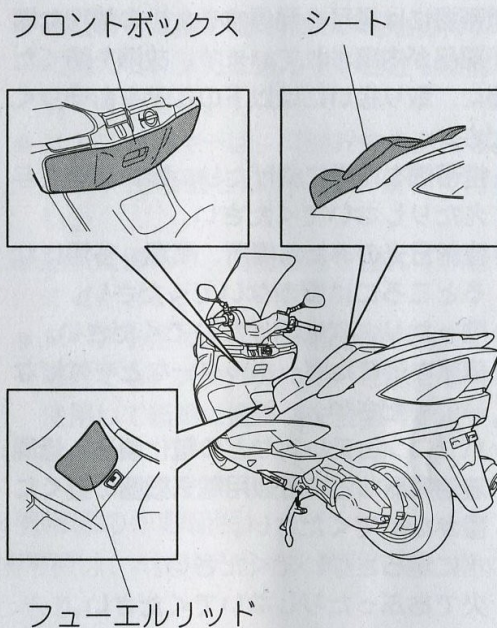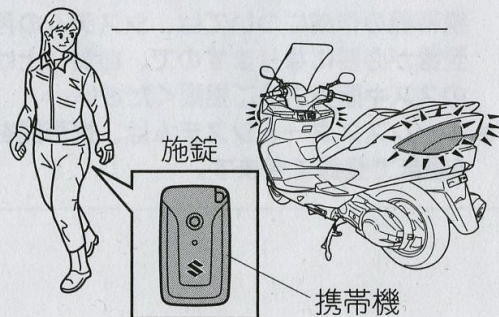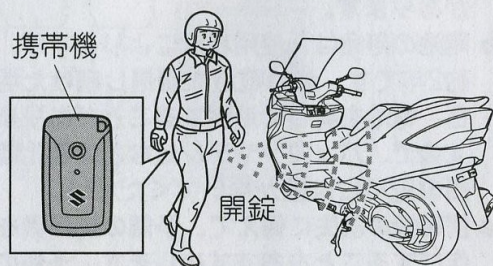

⚠ 注意

- キーレススタートシステムは、フロントボックス内に設置されたアンテナを使用して、微弱電波を発信しています。電波により植込み型心臓ペースメーカーなどの医療機器へ影響を与えるおそれがあります。これらの機器をご使用のお客様は、医師や医療機器製造業者などの関係者に確認してからご使用ください。

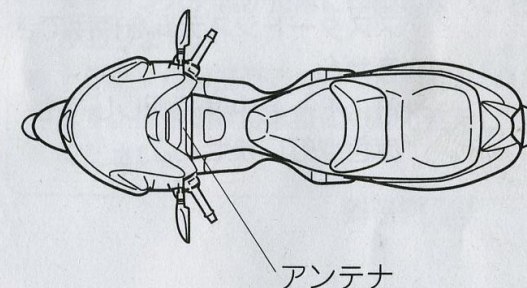

スイッチの使いかた

<携帯機の通信モード切り換え>


携帯機のスイッチを2秒以上押して携帯機の通信モードを切り換えます。

通信モード: 赤色の表示灯が点灯し、キーレススタートシステムを使用できます。

※通信モード中は短押しすると赤色点灯します。

停止モード: 赤色の表示灯が消灯し、キーレススタートシステムを使用できません。

※停止モード中は短押ししても赤色点灯しません。

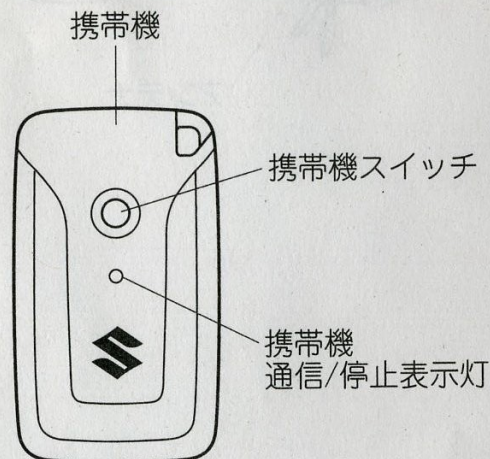

△注意

携帯機には信号を発信するための精密な電子部品が内蔵されています。故障を防ぐために、取り扱いには以下のことをお守りください。

- 携帯機を無理に曲げたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 直射日光のあたる場所、高温、多湿になるところには置かないでください。
- 削ったり、穴を開けないでください。
- 磁気を帯びたキーホルダーなどを付けしないでください。
- パソコン、テレビなどの電化製品、低周波治療器などの医療用電気機器の近くに置かないでください。
- 水に濡らさないでください。
- 火であぶったりしないでください。
- 超音波洗浄器などで洗浄しないでください。
- 燃料やツヤ出し剤、油脂類が付着すると、本体が変形したり、ひび割れの原因となるおそれがあります。
- 電池交換のときや暗証番号を確認するとき以外は、分解しないでください。本体のカバー以外の箇所は、分解しないでください。


アドバイス

- 携帯機は運転者が必ず身につけてください。
- 携帯機が作動範囲にあると、携帯機を身に付けていない人でもエンジンの始動やメインスイッチノブの操作、シートロック、フロントボックスロック、フューエルリッドロックの解除が可能ですのでご注意ください。
- トランク内は携帯機の通信電波が届きません。携帯機をトランクに入れ忘れないようにしてください。
- 携帯機が金属製のものに接したり、覆われていると、通信不良の原因になることがあります。
- 電池の寿命は、使用状況によりませんが、約2年です。強い電波を受信し続けた場合、電池を著しく消耗することがありますので、パソコンやテレビなどの電化製品の近くには置かないでください。
- 携帯機の紛失に備えて、予備の携帯機を作成することをおすすめします。予備の携帯機の作成については、システムの再登録が必要になりますので、お買い上げのスズキ販売店にご相談ください。
- キーレススタートシステムは、携帯機を4個まで登録できます。

<携帯機の暗証番号>

携帯機の内部には、生産時にあらかじめ登録された暗証番号が貼られています。携帯機を紛失したり電池が切れた場合に、暗証番号を入力することで、メインスイッチノブを操作することができます。

 24ページの「携帯機を使用できないときの操作」参照

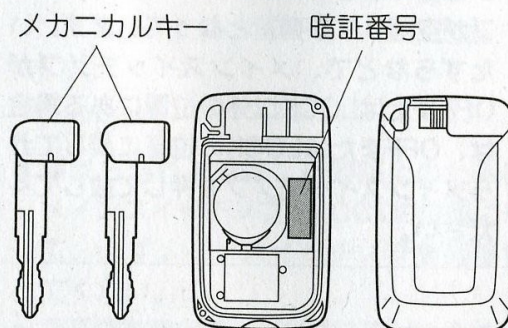


アドバイス

- 暗証番号は携帯機の紛失や電池切れなどに備えて、メカニカルキーとともに携帯してください。
- メカニカルキーは、同時紛失を避けるために、携帯機とは別に携帯してください。
- 紛失に備えて、暗証番号を控えて保管してください。
- スペアを含めた全ての携帯機を紛失した場合でも、メカニカルキーと暗証番号を使用して新規に携帯機を登録できます。

<携帯機の作動範囲>

携帯機は、半径約0.8mの範囲において作動します。

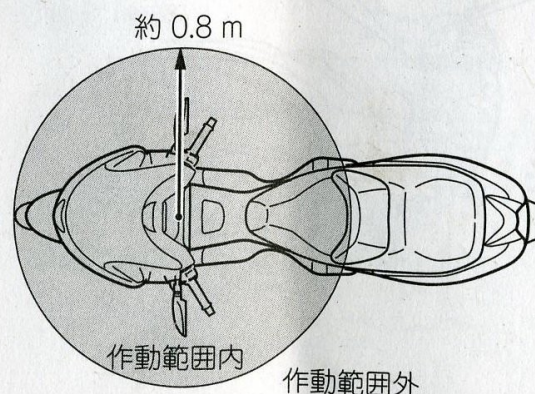

アドバイス

- 携帯機は微弱電波を使用しているため、周囲の状況により作動範囲が広くなったり、狭くなったりすることがあります。
- 携帯機の電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所などでは、作動範囲が狭くなったり、作動しないことがあります。
- 他の車の電子通信ID番号認証システム機器を同時に持った場合は、キーレススタートシステムが正常に作動しないことがあります。
- トランク内は携帯機の実作動範囲外となります。携帯機は必ず身につけて使用してください。


スイッチの使いかた

■ キーレススタートシステムの操作

<通信モード>

1. 通信モードに設定した携帯機を携帯して乗車します。
2. メインスイッチノブが**OFF**または**LOCK**の位置であることを確認しメインスイッチノブを押して放します。

3. 携帯機のID番号が認証されると、メータのキーレスインジケータが携帯機の登録個数分点滅し、メインスイッチノブの照明が点灯します。シートロック、フロントボックスロック、フューエルリッドロックが解除できます。
4. メインスイッチノブを**ON**にします。

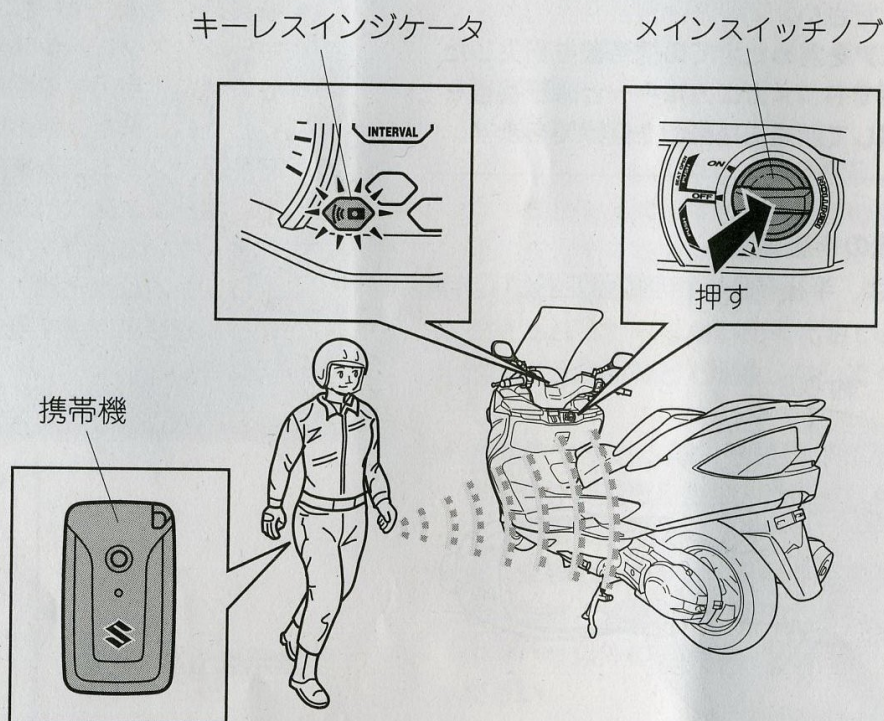

アドバイス


- メインスイッチノブを押して放した後、30秒以内にメインスイッチをONにしない、もしくは車から離れた場合は、メインスイッチノブの照明が消灯し、ハザードランプが2回点滅してメインスイッチノブが施錠されます。
- 盗難やいたずら目的でメインスイッチノブを回そうとすると、メインスイッチノブが空回りする構造となっています。いたずらなどで、メインスイッチノブがOFFまたはLOCK以外にある場合は、OFFまたはLOCKの位置に戻してからメインスイッチノブを押して放してください。

<停止モード>

1. メインスイッチノブを**OFF**または**LOCK**に回します。メインスイッチノブの照明が点灯します。
2. 携帯機を携帯して作動範囲から離れるとメインスイッチノブの照明が消灯し、ハザードランプが2回点滅してメインスイッチノブが施錠されます。
3. シートロック、フロントボックスロック、フューエルリッドロックが施錠されます。


アドバイス

- 車から離れる時は、盗難防止のためにメインスイッチノブを**LOCK**の位置にして、必ずメインスイッチノブを施錠してください。
- 携帯機を停止モードにする際は、必ず携帯機のLEDが消灯したのを確認してから、車から離れてください。

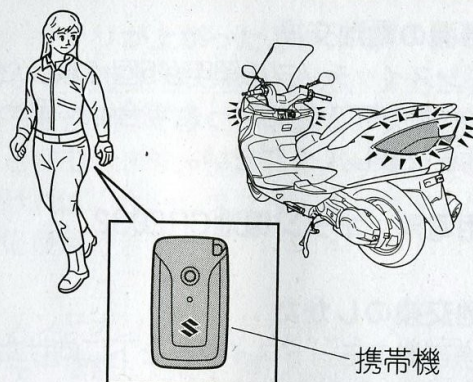

お店のガラス越しや家の塀越しなどの隔てた場所に駐車した場合、車が携帯機の作動範囲内にあると、他の人でもメインスイッチの開錠およびエンジン始動が可能となります。このようなときは、携帯機を停止モードにしてください。

18ページの「携帯機の通信モード切り換え」参照

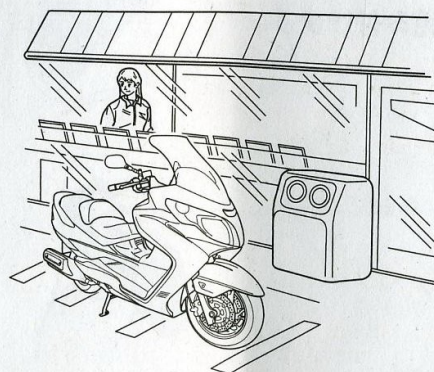


アドバイス

- メインスイッチノブをONからOFFまたはLOCKに回してから、30秒経過すると携帯機が作動範囲以内であってもメインスイッチノブが施錠されます。
- メインスイッチノブをONからOFFまたはLOCKに回してから、携帯機をOFFにすると作動範囲であってもメインスイッチノブの照明が消灯し、ハザードランプが2回点滅してメインスイッチノブが施錠されます。

スイッチの使いかた

<ボタン電池消耗時の表示>

携帯機のボタン電池が消耗している場合、メインスイッチノブを押して放すと、メインスイッチノブの照明が5回点滅します。新しいボタン電池と交換してください。

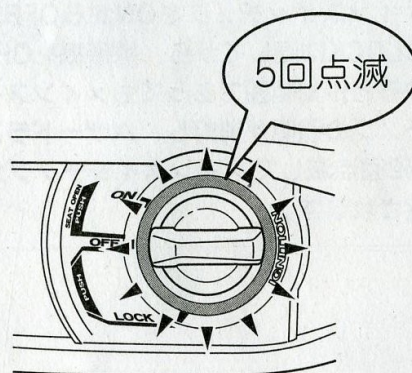


携帯機の電池交換

メインスイッチノブの照明が5回点滅した場合や作動が不安定になった場合は、早めに電池を交換してください。

使用電池：ボタン電池CR2032

電池交換のしかた

1. 携帯機のモードスイッチを下に向けた状態で携帯機本体を保持します。
2. 本体下部にある溝に、傷つき防止のためのウエスをあてたマイナスドライバなどを差し込み、本体を分解します。
3. 古いボタン電池を取り出し、新しいボタン電池の⊕側が見えるようにしてはめ込みます。
4. 本体を組み付けるときは、カバー内側にあるツメを本体の合わせ部に合わせるよう組み付けます。

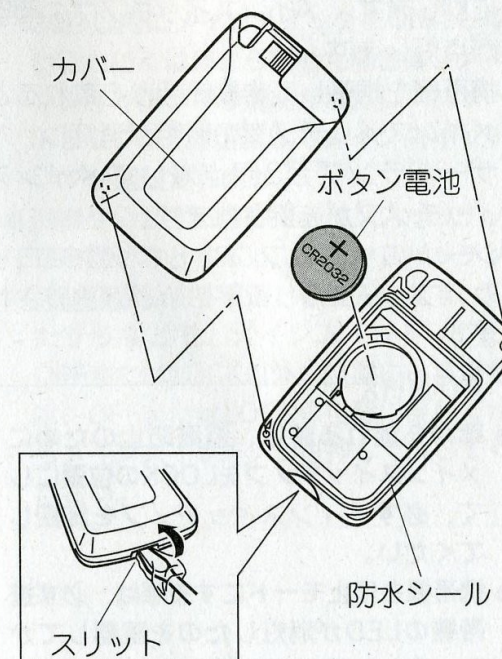

⚠ 警告

- ボタン電池および取り外した部品は小さいため、子供が誤って飲み込み、傷害を受ける可能性があります。ボタン電池および取り外した部品を子供の手の届く所に置かないでください。



⚠ 注意

- ボタン電池の+極と-極は必ず正しく取り付けてください。
- 携帯機の内部回路に触れないでください。故障の原因となります。



＜バッテリーが上がったとき＞

バッテリーが上がったときは、メカニカルキーを使用してフロントボックスを開けることができます。充電したバッテリーを取り付けば、キーレススタートシステムは通常に使用できます。

1. メンテナンスリッドを外し、メカニカルキーを差し込み、押しながら右に回します。

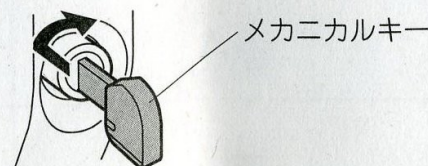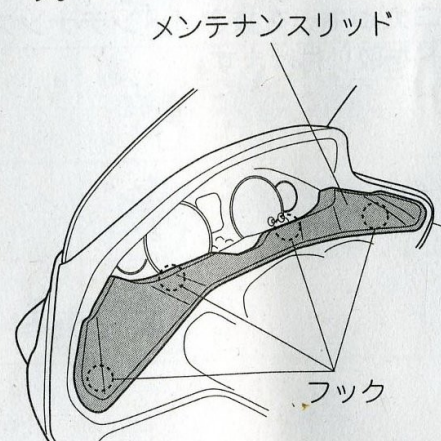


2. メインスイッチノブを押しながら右に回して、シートロック解除の操作をし、フロントボックスを開けます。フロントボックスロックとシートロックが解除されます。

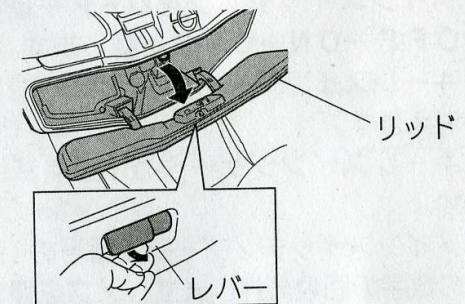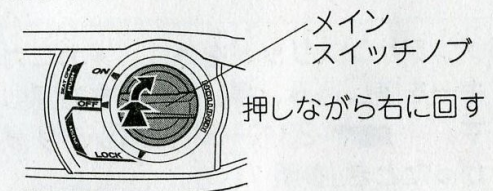

3. バッテリーを取り出して充電します。

62ページの「バッテリー」参照

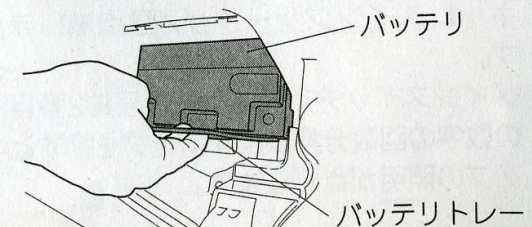

スイッチの使いかた

<携帯機を使用できないときの操作>

携帯機の紛失や電池切れなど、携帯機を使用できないときには、メカニカルキーと暗証番号の入力でエンジンを始動することができます。

- ① メンテナンスリッドを外し、メカニカルキーを差し込み、押しながら右に回します。  23ページの「バッテリーが上がったとき」参照
- ② メインスイッチノブをOFF→ON→OFF→ON→OFFと回します。
- ③ キーレスインジケータが5秒間点灯して消えます。
- ④ キーレスインジケータが1回点滅します。
- ⑤ メインスイッチノブを暗証番号の1番目の数字の回数分押します。ノブを押すとノブの照明が点灯します。
- ⑥ キーレスインジケータが2秒点灯して消えます。
- ⑦ キーレスインジケータが2回点滅します。
- ⑧ メインスイッチノブを暗証番号の2番目の数字の回数分押します。ノブを押すとノブの照明が点灯します。

- ⑨ キーレスインジケータが2秒点灯して消えます。
- ⑩ 以下、4番目まで同様に暗証番号を入力します。
- ⑪ 暗証番号の認証が確認されると、ハザードランプが2回点滅し、ノブの照明が点灯してエンジン始動可能状態になります。
- ⑫ メインスイッチノブをONにして、30秒以内にエンジンを始動します。
- ⑬ メカニカルキーを抜き、メンテナンスリッドを取り付けます。

ⓘアドバイス

- メカニカルキーを抜き忘れた場合は、キーレススタートシステムで施錠しても、メインスイッチノブは施錠されません。作業終了後は、必ずメカニカルキーを抜き取ってください。
- 暗証番号が認証されなかった場合は、メータ内のキーレスインジケータが5秒間点滅します。
- 暗証番号入力中に5秒以内にメインスイッチノブが押されないと、キーレスインジケータが5秒間点滅し、入力作業はキャンセルされます。最初から入力しなおしてください。
- 暗証番号入力中に10回以上メインスイッチノブを押すと、キーレスインジケータが5秒間点滅し、入力作業はキャンセルされます。最初から入力しなおしてください。

(携帯機を使用できないときの操作、暗証番号2341の場合)

メカニカルキー	キーレスインジケータ (入力指示)	●メインスイッチノブ ●ノブ照明	キーレスインジケータ (入力確認)	ハザード ランプ
①	—	—	—	—
—	—	② ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF	③ 5秒	—
—	④ 1番目	⑤ 1 2	⑥ 2秒	—
—	⑦ 1 2 2番目	⑧ 1 2 3	⑨ 2秒	—
—	⑩ 1 2 3 3番目	1 2 3 4	2秒	—
	1 2 3 4 4番目	1	2秒	
—	—	⑪	—	⑪ 1 2
—	—	⑫ ON OFF	—	—
⑬	—	—	—	—

スイッチの使いかた

<暗証番号の確認>



メータ内のキーレスインジケータの点滅回数にて4桁の暗証番号が確認できます。

- ① 携帯機を通信モードにします。
- ② メインスイッチノブを**OFF**の状態で押し、押し続けた状態を保持します。5秒後にキーレスインジケータが点灯します。キーレスインジケータの点灯を確認したらメインスイッチノブを放します。
- ③ キーレスインジケータが暗証番号の1番目の数字の回数分点滅します。
- ④ 3秒間消灯した後、キーレスインジケータが暗証番号の2番目の数字の回数分点滅します。
- ⑤ 以下、4番目まで同様に表示されます。

アドバイス

- 暗証番号の確認終了後、5秒以内にメインスイッチノブを押して放すと暗証番号変更モードに移ります。何もしない場合は通常モードに戻ります。

(暗証番号の確認、暗証番号2341の場合)

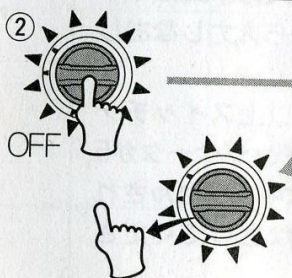携帯機	キーレスインジケータ (入力指示)	●メインスイッチノブ ●ノブ照明	キーレスインジケータ (入力確認)	ハザード ランプ
① 赤 	—	—	—	—
—	—	② 	5秒 	—
—	—	—	③  ②  3秒消灯 ④  ②  ③  3秒消灯 ⑤  ②  ③  ④  3秒消灯 ①  3秒消灯	—

スイッチの使いかた

<暗証番号の変更>


暗証番号を任意の数字に変更することができます。

- ① 暗証番号を確認した後、5秒以内にメインスイッチノブを押して放します。5秒以内にノブが放されない場合は、暗証番号変更モードには入りません。
- ② メータ内のキーレスインジケータが10秒間点灯し、消灯します。
- ③ キーレスインジケータが1回点滅します。
- ④ メインスイッチノブを登録する数字の回数分押して1番目を入力します。
- ⑤ 入力回数の確認のために、メインスイッチノブの照明が、登録した回数分点滅します。
- ⑥ メータのキーレスインジケータが3秒間点灯し消灯します。
- ⑦ キーレスインジケータが2回点滅します。
- ⑧ メインスイッチノブを登録する数字の回数分押して2番目を入力します。
- ⑨ 以後4番目まで同様に入力します。
- ⑩ 暗証番号が正しく更新されるとハザードランプが2回点滅します。

アドバイス

- 暗証番号が認証されなかった場合は、メータ内のキーレスインジケータが5秒間点滅します。
- 暗証番号入力中に5秒以上メインスイッチノブが押されないと、キーレスインジケータが5秒間点滅し、入力作業はキャンセルされます。最初から入力しなおしてください。
- 暗証番号入力中に10回以上スイッチノブを押すと、キーレスインジケータが5秒間点滅し、入力作業はキャンセルされます。最初から入力しなおしてください。

(暗証番号の変更、2341から3412に変更する場合)

メカニカルキー	キーレスインジケータ (入力指示)	●メインスイッチノブ ●ノブ照明	キーレスインジケータ (入力確認)	ハザード ランプ
—	①  暗証番号確認	5秒 	②  10秒	—
—	③ 1  1番目	④ 1 2 3  ⑤ 	⑥  3秒	—
—	⑦ 1 2   2番目	⑧ 1 2 3 4  	 3秒	—
—	⑨ 1 2 3    3番目 1 2 3 4     4番目	   	 3秒  3秒	—
—	—	—	—	⑩ 1 2  